

---

# **GARRETT**

METAL DETECTORS

---

*Felhasználói  
kézikönyv*

---



---

## ***A Super Wand rövid bemutatása***

---

Gratulálunk, hogy Ön a Garrett termékcsalád Super Wand modelljét választotta!

Ön gyorsan és egyszerűen elsajátíthatja fémdetektor kezelését, miután figyelmesen elolvasta a kezelési kiskönyvet. A Super Wand az audio és csendes / vibrációs üzemmódjával a legmagasabb színvonalú biztonságtechnikai fémdetektor, amely semmiféle hangolást, beállítást nem igényel. Egyedi a Garrett cégtől, hogy egy 360 fokos detektálási területet biztosít termékük, és lehetőséget ad egy apró fémtárgy centiméter pontossággal való helymeghatározására (pinpoint funkció).

---

## ***Biztonsági jegyzetek***


---

A Garrett Metal Detectors minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy termékei a maximális biztonságot nyújtsák a felhasználóval szemben. A kiterjedt kutatások nem mutattak ki semmiféle veszélyt a használat során, aminek kockázatos hatása lenne a terhességre, vagy az elektronikus orvosi beültetésekre, mint pl. a szívritmus-szabályzó. Mindazonáltal a Garrett cég követi az elektronikus orvostechnikai eszközök gyártását, és eleget tesz a követelményeknek.

---

## ***Szabályzók, kapcsolók***

---

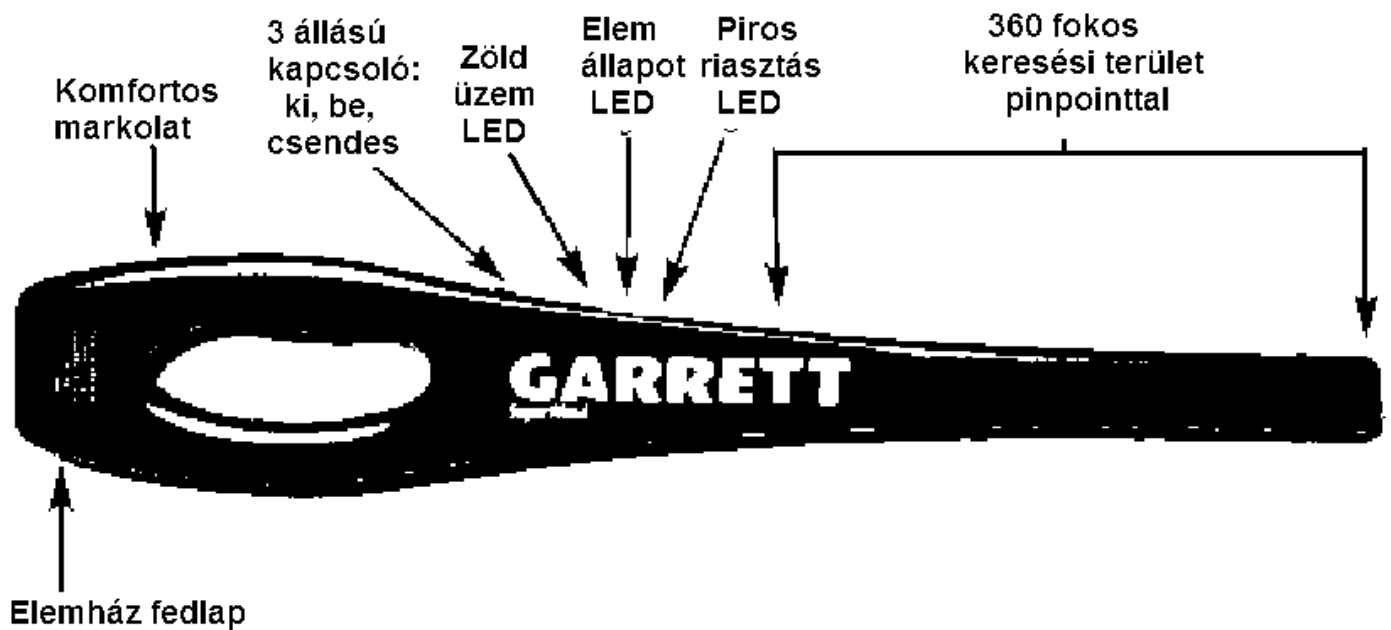

---

## ***Szabályzók, kapcsolók funkciói***

---

### **3 állású kapcsoló**

Kétféle bekapcsolási és középen kikapcsolási lehetőséget biztosít.

Előre billentve a kapcsolót, a detektor audio hangjelzéssel és piros LED villanással jelzi a detektált fémtárgyat.

Hátra billentve a kapcsolót, a csendes üzemet aktiválhatjuk, amikor a detektor egy ún. vibrációs rezgéssel és piros LED felvillanással jelzi a detektált fémtárgyat, nem ad audio jelzést.

Középállásban kikapcsolódik a fémdetektor.

### **Fényriasztások**

A zöld LED világítása jelzi, hogy a fémkereső üzemben van.

A piros LED felvillanása azt jelzi, hogy a fémkereső fémtárgyat detektált.

A borostyán színű LED középen akkor kezd el világítani, amikor az elemünk lemerül, illetve töltésre szorul.

### **Audio riasztás**

A beépített hangszóró egy tiszta hangjelzéssel közli, hogy a fémkeresőnk fémet észlelt. Csak abban az esetben aktiválódik, amikor a kapcsolónk előrebillentett állapotban van.

---

## ***Szabályzók, kapcsolók funkciói***

---

### **Vibrációs riasztás**

A vibrációs üzemben a fémkereső fémtárgy észlelésekor rezegni kezd, és egyidőben a piros riasztás LED felvillan.

### **Elemház fedlap**

Mindenféle segédeszköz nélkül könnyen nyitható, és az elem gyorsan kicserélhető.

---

## **Kezelési utasítások**

---

Amikor a Super Wand-ot üzembe helyezzük (bekapcsoljuk) kizárólag akkor fogja jelezni a fémtárgyakat, ha mozgásban van. Vizsgálja át a személyt, kb. 5-7 cm távolságot tartva a testtől. Egy hangjelzést / rezgést és a piros LED felvillanását fogja észlelni, amikor a fémkereső hatósugarába egy fémtárgy kerül. A működés teljesen automata. Nem igényel semmiféle „újrhangolást” a fémkereső. Minden vas és nem vas fémtárgy kijelzésre fog kerülni. A vizsgálandó testet precízen járja körbe a fémkeresővel, egészen a padlótól 2 cm-ig.

### **Audiojelzéses üzem**

Nyomja meg előre a kapcsolót, és egy tiszta hangot fog hallani, amikor a fémkereső fémtárgyat észlel, egyidőben a piros LED felvillan.

### **Csendes / vibrációs üzem**

Nyomja meg a kapcsolót hátrafele, a fémkereső rezegni kezd fémtárgy észlelésekor, egyidőben a piros LED felvillanásával.

---

## ***Specifikációk***

---

**Modell #:** 116580

**Áramkör kapcsolási séma:** Küldő / fogadó, automata újrahangolással.

**Működési frekvencia:** 95 kHz

**Forma:**

**Hossza:** 48.3 cm

**Szélesség:** 8.3 cm

**Vastagság:** 3.2 cm

**Súly:** 0.45 kg

**Áramellátás:** standard 9V-os AA elem, tartozékként szállítva

**Jegyzet:**

Használat alatt ne legyen a kezében más fémtárgy, amely a fémkereső hatósugarába kerülhet, mert megtévesztő működést idézhet elő, illetve csökkentheti a fémkereső hatósugarát, valamint egyensúlyhiányt eredményez a működésben.



---

## ***Szerviz információ***

---

### **Elemcsere menete**

A borostyán színű LED felvillanása jelezni fogja, ha az elem lemerül, és szükséges cserélni. Csúsztassa le az elemház fedelét (egy pénzérmét vagy a tollát használhatja segítségül), fordítsa meg a detektort, és az elem kicsúszik rekeszéből. Mielőtt behelyezi az új elemet, nézzen bele az elemrekeszbe, ahol egy kisebb és egy nagyobb csatlakozót láthat, ami az elem pólusaihoz igazodik. Ennek megfelelően úgy helyezze be az elemet, hogy az megfelelően igazodjon a fémkeresőben levő csatlakozókhoz.

Az elem kisebbik (+) pólusa a detektorban levő kisebbik csatlakozóhoz, és a nagyobbik (-) pólus, a detektorban levő nagyobbik csatlakozóval érintkezzen. Ne kapcsolja be addig a fémdetektort, míg az elemház fedelet vissza nem helyezte a helyére. Amennyiben Ön az elemet helytelenül helyezte az elemrekeszbe, nem fog visszacsúszni a fedél, és ezt ne erőltesse. **Rosszul behelyezett elem esetében, a bekapcsolás a detektor elromlását eredményezi.**

Amikor a detektort 30 napig, vagy azon túl nem használja, vegye ki az elemet.

---


## ***Szerviz információ***

---

### **Garancia**

A Metector Kft., mint forgalmazó, a detektorra 2 év teljes körű garanciát vállal, rendeltetésszerű használat mellett. A garancia nem vonatkozik az elem okozta károkra, illetve fizikai roncsolódásra. A műszer meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A garancia a számla és a gyári garanciajegy bemutatása ellenében érvényesíthető.


# Ajánlott testátvizsgálási eljárás

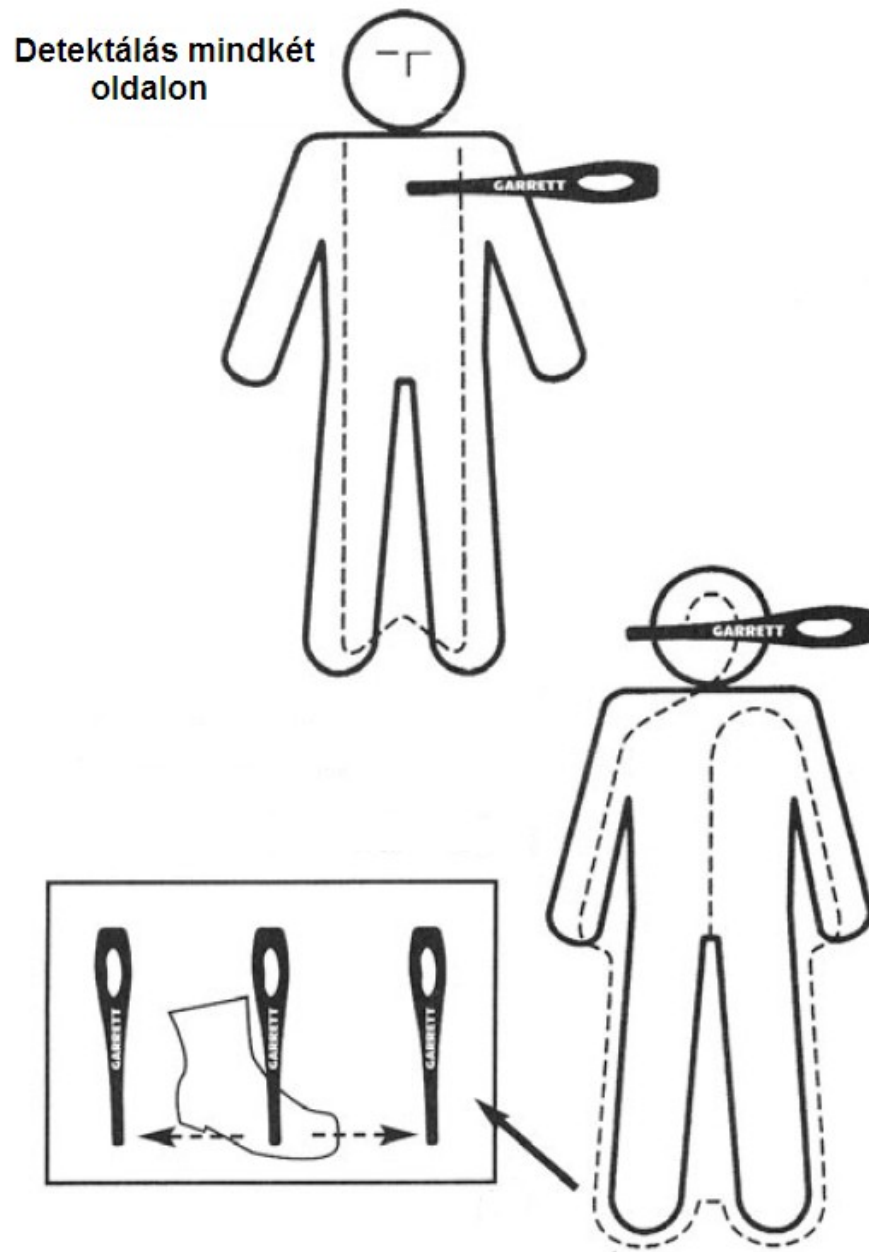

---

## ***360 fokos detektálás***

---

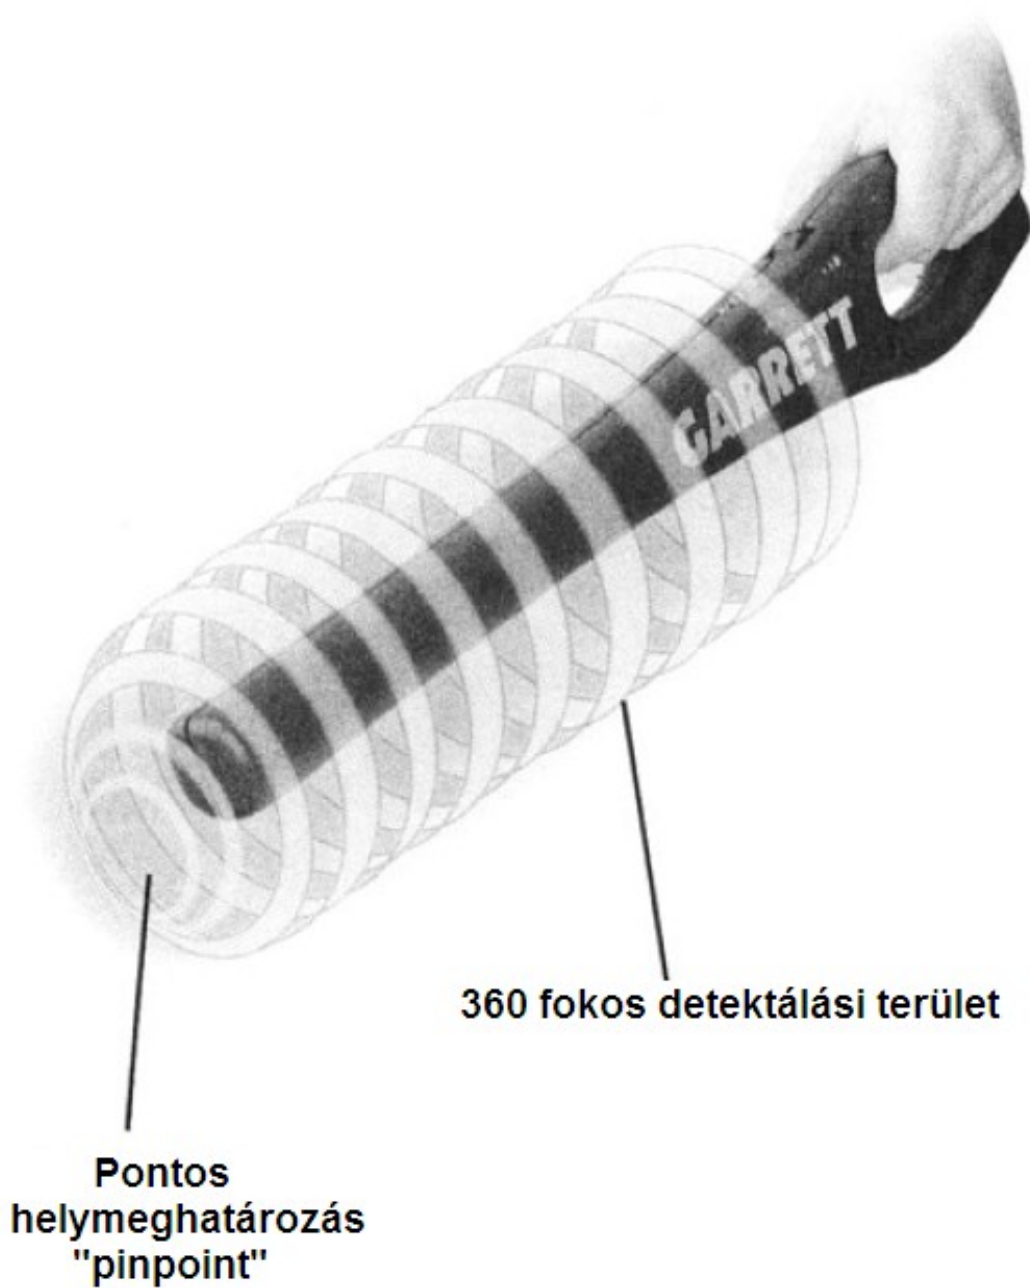

---

## **Tartozékok**

---

### **Tölthető akkumulátor csomag :**

2db 7.2 V-os Nickel Metal Hydride akkumulátorral,  
dupla foglalatos töltőkészülékkel



### **Övtartó:**

A derékszíjra erősíthető tartó, a detektort függőlegesen állíthatjuk bele. **Fontos:** a vonatkozó jogszabályok szerint **tilos a használt**

**elemeket és akkumulátorokat a lakossági hulladékba**

**keverni**, tehát a háztartási szemétygyűjtőbe (kukába) dobni!

Lásd: 9/2001 (IV. 9.) KöM rendelet 5 §!

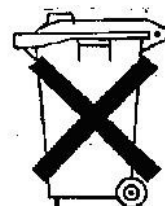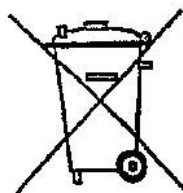

Kérjük ezért, ha az elem kimerült,

- **Ne dobja ki a háztartási szemétbe!**

- **Ne dobja tűzbe!**

- **Ne dobja élővízbe és a környezetbe!**

### **Figyelem!**

A készüléket, miután már nem tesz eleget rendeltetésének, szintén ne kezelje háztartási hulladékként, hanem az erre kijelölt tárolóba helyezze, vagy lépjen kapcsolatba a forgalmazóval bővebb információért.

### **Gyártó:**

**Garrett Metal Detectors**  
**W. State Street**  
**Garland, TX USA**

### **Forgalmazó:**

**Metector Kft.1881**  
**H-8296**  
**Monostorapáti**  
**Petőfi 85.**  
**Tel / fax:**  
**87/435-063**  
**[info@metector.hu](mailto:info@metector.hu)**  
**[www.metector.hu](http://www.metector.hu)**

---

# Képek

---



---

# Képek

---



---

# ***Jegyzetek***

---